

Information zum Modell der BR50:

**Auspacken**

**Aufgleisen**

**Verbinden von Lok und Tender**



## **Auspacken**

Um Transportschäden zu vermeiden, wurde für das Modell der BR50 eine aufwändige Doppelverpackung gewählt.

Der innere Karton ist durch Schaumstoff geschützt in einem äußeren Karton untergebracht.

Entfernen Sie die Schaumstoffeinlage und entnehmen Sie den inneren Karton.



Lok und Tender befinden sich in zwei getrennten Verpackungen. Die Tenderverpackung ist mit einem gelben Punkt gekennzeichnet.

Entnehmen und öffnen Sie zuerst diese Verpackung, da Sie hier den für das Auspacken der Lok benötigten Inbusschlüssel finden.

Lockern Sie die Klettbinden und heben Sie dann die Verpackung mit der Lok aus der inneren Verpackung.

Ziehen Sie anschließend die Klettbinden wieder fest.

Drehen Sie die Lokverpackung um, Sie sehen nun das Befestigungsbrett, auf dem die Lok festgeschraubt ist.

Lösen Sie die beiden Schrauben komplett. Verwenden Sie den beigelegten Inbusschlüssel. Entfernen Sie die Klettbinden noch nicht!

Drehen Sie die Verpackung wieder um und lösen Sie die Klettbinden.


Heben Sie nun vorsichtig die Verpackung senkrecht nach oben von der Lok ab.



## Aufgleisen

Fassen Sie die Lok am Umlauf kurz vor dem Führerhaus und am Schlot.

Setzen Sie Lok und Tender separat auf das Gleis.

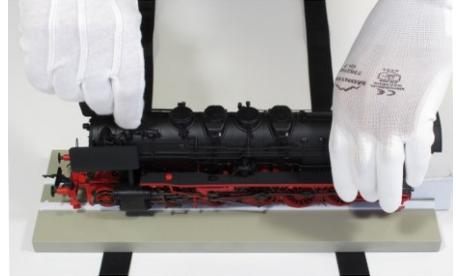


Achten Sie dabei auf die korrekte Lage aller Radsätze im Gleis.




## Verbinden von Lok und Tender


Achten Sie beim Heranschieben des Tenders an die Lok darauf, dass das Übergangsblech **nicht nach unten** zeigt.

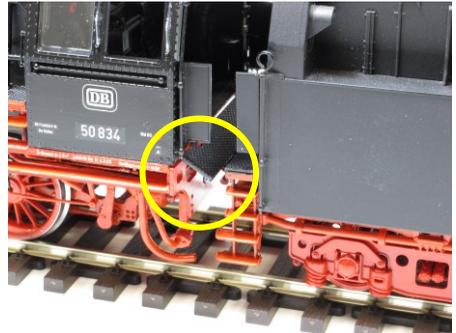

Heben Sie das Blech ggf. an und schieben Sie dann den Tender an die Lok heran.

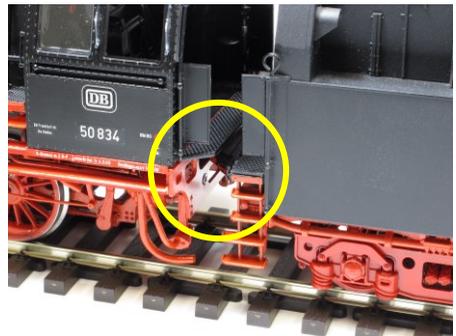

Dieses Bild zeigt die korrekte Lage des Übergangsblechs.

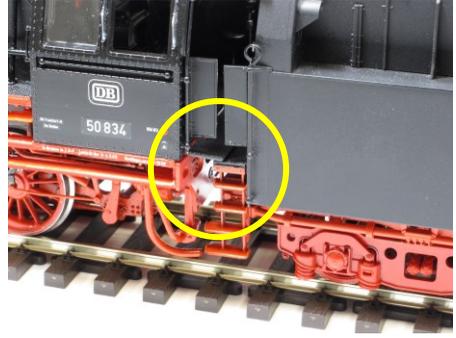

Zum Kuppeln von Lok und Tender fassen Sie die Lok am Umlauf kurz vor dem Führerhaus und drücken Sie den Tender gegen die Lok, bis Sie ein deutlichen Klicken hören.

Damit ist die Verbindung zwischen Lok und Tender hergestellt.



### **Lösen der Lok-Tenderverbindung**

Wenn Sie Lok und Tender trennen möchten, so fassen Sie die Lok am Umlauf kurz vor dem Führerhaus, drücken den Tender sanft gegen die Lok (Sie hören ein Klicken) und ziehen den Tender dann von der Lok weg.



Diese Betriebsanleitung bitte für späteren Gebrauch aufbewahren!



Lenz Elektronik GmbH

Vogelsang 14  
D - 35398 Gießen  
Hotline: 06403 900 133  
Fax: 06403 900 155  
<http://www.lenz-elektronik.de>  
e-mail: [info@spur0.de](mailto:info@spur0.de)